БЕСПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДУ IRC-03RSAT6

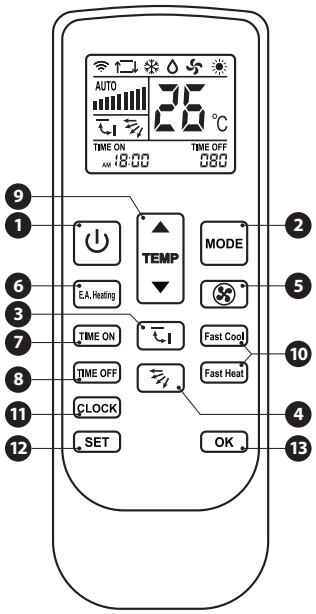

1 Кнопка ON/OFF. Нажмите на эту кнопку, чтобы запустить или остановить работу кондиционера.

2 Кнопка «MODE». Последовательно нажимая на эту кнопку, выберите один из режимов работы кондиционера:

AUTO (АВТО) → COOL (ОХЛАЖДЕНИЕ) → DRY (ОСУШЕНИЕ) → HEAT (ОБОГРЕВ) → FAN (ВЕНТИЛЯТОР)

3 Кнопка «SWING ». Запускает/останавливает автоматическое покачивание жалюзи вертикального распределения воздушного потока.

4 Кнопка «SWING ». Фиксировааные позиции жалюзи – последовательное или одноразовое нажатие этой кнопки позволяет изменить положение жалюзи последовательно на другой угол наклона (с шагом отклонения 15-20° в зависимости от модели внутреннего блока).

5 Кнопка «FAN SPEED». Нажмите на эту кнопку, чтобы изменить скорость вращения вентилятора. Последовательно нажимая на эту кнопку, выберите один из режимов скорости вращения вентилятора:

AUTO (АВТО) → LOW (НИЗКАЯ) → MED (СРЕДНЯЯ) → HIGH (ВЫСОКАЯ)

6 Кнопка «E.A. Heating». В данной серии не используется, нажатие не приводит к изменениям в работе внутреннего блока.

7 Кнопка «TIME ON». Кнопка для выставления установки времени таймера (интервала задержки) до включения внутр. блока. При каждом нажатии на кнопку будет происходить увеличение значения времени на 1час, и это значение отображается в левой нижней части дисплея (вместо часов). Когда значение установки времени превысит 15 часов произойдет отмена таймера включения кондиционера. Если установить значение от 1 до 15, то кондиционер включится через 1-15 часов в ранее выбранном режиме. При программировании таймеров пульт должен быть направлен на приемник сигналов кондиционера.

Для некоторых типов блоков настройка таймера включения возможна только при ранее выключенном кондиционере.

8 Кнопка «TIME OFF». Кнопка для выставления установки времени таймера (интервала задержки) до выключения внутр. блока. При каждом нажатии на кнопку будет происходить увеличение значения времени на 1час, и это значение отображается в правой нижней части дисплея (вместо служебного кода). Когда значение установки времени превысит 15 часов произойдет отмена значения времени включения внутреннего блока. Если установить значение от 1 до 15, то кондиционер выключится через 1-15 часов в ранее выбранном режиме. При программировании таймеров пульт должен быть направлен на приемник сигналов кондиционера. Для некоторых типов блоков настройка таймера выключения возможна только при ранее включенном кондиционере.

9 Кнопки: ▲ – УВЕЛИЧИТЬ, ▼ – УМЕНЬШИТЬ. С помощью данных кнопок увеличьте или уменьшите значение температуры или настройки времени, а также настройку служебного кода при подборе кода команд пульта к другому кондиционеру (см. раздел специальные возможности ПДУ).

БЕСПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДУ IRC-03RSAT6

⑩ **Кнопки «Fast Cool» и «Fast Heat»** – при нажатии сразу переводят кондиционер в настройки для быстрого охлаждения (заданная темп-ра 21 °C, средняя скорость вентилятора, автоколебания жалюзи) или форсированного обогрева (заданная темп-ра 27 °C, средняя скорость вентилятора, автоколебания жалюзи)

⑪ **Кнопка «CLOCK»**. При нажатии этой кнопки более чем на 3 сек. включается режим установки часов, и их можно настроить последовательными нажатиями кнопок (9 – увеличить / уменьшить). Для завершения установок необходимо еще раз нажать CLOCK.

⑫ **Кнопка «SET»** и ⑬ **Кнопка «OK»** используются для настройки служебного кода при подборе кода команд пульта к другому кондиционеру (см. раздел специальные возможности ПДУ) а также после возможного сбоя системы команд в Вашем пульте..

ФУНКЦИИ ИНДИКАТОРОВ НА ЖК-ДИСПЛЕЕ ПДУ

ОБЩИЙ ВИД ЖК-ДИСПЛЕЯ ПДУ

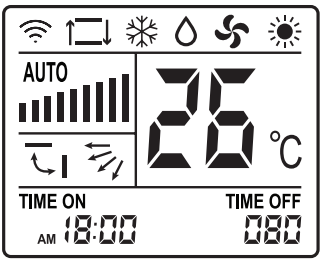

ИНДИКАТОР ПЕРЕДАЧИ

Загорается, когда пульт ДУ передает сигналы на внутренний блок.

ОТОБРАЖЕНИЕ РЕЖИМОВ

Отображение текущего режима работы:
Авто, Охлаждения, Осушения, Обогрева, Вентиляции.

такие же символы высвечиваются на ППУ ХК-02 при включении того или иного режима работы.

TIME ON / TIME OFF

Отображается в процессе ввода и активации программы TIME ON / TIME OFF. При выключении кондиционера - пиктограмма погаснет.

ЗНАЧЕНИЕ ЗАДАННОЙ ТЕМРЕРАТУРЫ 26 ℃

Отображает настройки температуры (17-30 °C). Когда вы устанавливаете режим работы вентилятора («FAN»), настройки температуры не отображаются.

СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА

Отображение выбранного уровня скорости вращения вентилятора:

– НИЗКАЯ,

– СРЕДНЯЯ,

– ВЫСОКАЯ,

AUTO – автоматический выбор скорости.

Для канальных кондиционеров таким же «столбиком» -пиктограммой отображается скорость на проводном пульте ХК-02

! ПРИМЕЧАНИЕ

Таймер выключения (значение времени) высвечивается на месте служебного кода модели в правом нижнем углу.

С целью общего представления на рисунке одновременно изображены все возможные индикаторы. Но во время той или иной операции на дисплее будут отображаться только соответствующие функциональному выбору пиктограммы

При управлении канальным кондиционером пульт ДУ необходимо направлять на дисплей проводного пульта ХК-02 для передачи команд к процессору управления кондиционером..

РЕЖИМЫ РАБОТЫ КОНДИЦИОНЕРА

Перед включением кондиционера убедитесь, что он подключен к электросети!

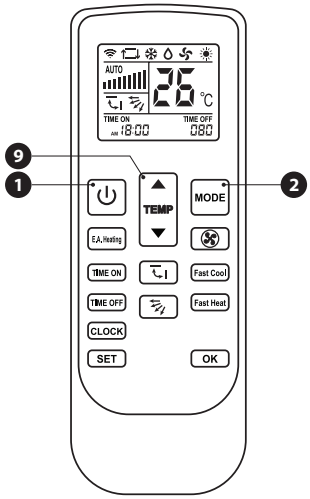

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

1. Нажмите кнопку **ON / OFF (1)**, чтобы включить кондиционер.

2. Нажмите кнопку **MODE (2)**, чтобы выбрать Auto.

3. Нажмите кнопку ▲ / ▼ **(9)**, чтобы установить желаемую температуру. Температура может быть установлена в диапазоне 16-30 °C с шагом в 1 °C.

Примечание

- Когда Вы устанавливаете автоматический режим (AUTO), модуль управления кондиционера самостоятельно определяет, какой из базовых режимов (Охлаждение, Обогрев, или Вентиляцию (без изменения температуры) ему включить. Этот выбор производится на основании данных от датчика комнатной температуры.
- В автоматическом режиме Вы не сможете переключать скорость вращения вентилятора – это происходит автоматически.
- Если автоматический режим Вам не подходит, Вы можете выбрать другой режим принудительно (см. описание других режимов далее).

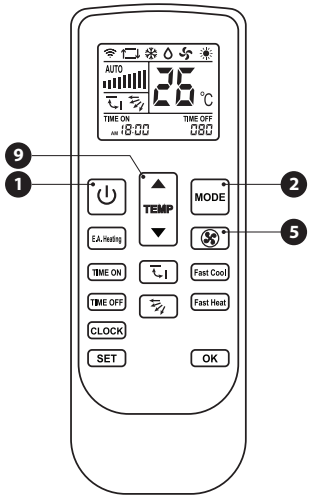

РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЕ / ОБОГРЕВ / ВЕНТИЛЯТОР

1. Нажмите кнопку **ON / OFF (1)**, чтобы включить кондиционер.

2. Нажмите кнопку **MODE (2)**, чтобы выбрать Cool / Heat (Охлаждение / Обогрев) или режим Fan (вентиляция).

3. Нажмите кнопку ▲ / ▼ **(9)**, чтобы установить желаемую температуру. Температура может быть установлена в диапазоне 16-30 °C с шагом в 1 °C.

4. Нажмите кнопку **FAN SPEED (5)** один или несколько раз, чтобы установить скорость вращения вентилятора.

Примечание

- В режиме Вентилятор на пульте дистанционного управления температура не отображается, и Вы не сможете контролировать состояние температуры в помещении, поскольку термостат и термодатчики не будут контролировать параметры температуры.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ КОНДИЦИОНЕРА

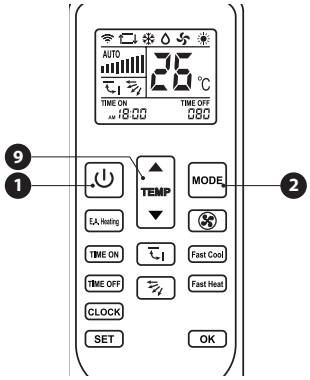

РЕЖИМ ОСУШЕНИЯ

1. Нажмите кнопку **ON / OFF (1)**, чтобы включить кондиционер.

2. Нажмите кнопку **MODE (2)**, чтобы выбрать Dry.

3. Нажмите кнопку ▲ / ▼ **(9)**, чтобы установить желаемую температуру. Температура может быть установлена в диапазоне 16-30 °C с шагом в 1 °C.

Примечание

- В режиме осушения Вы не сможете переключать скорость вращения вентилятора – она регулируется автоматически, по данным датчика температуры, и как правило «НИЗКАЯ» или «СРЕДНЯЯ»

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

После установки батарей на дисплее отображается время 0:00. Для установки правильного значения времени нажмите кнопку Clock и удерживайте ее более 5 сек. После этого сегмент индикации часа мерцает с частотой 2 раз/сек. Далее нажимайте на кнопки «▲» или «▼», чтобы увеличить или уменьшить показатель минут.

При долговременном удержании кнопок «▲» или «▼» показания минут начнут меняться в быстром цикле и также будут изменяться связанные с ними показатели часа. Часы пульта не отображают значения больше 12, но утренние и вечерние часы разделяются символами AM/PM («AM» – до-полудня и «PM» – после полудня, по интернациональной общей методике обозначения).

Нажмите кнопку Clock после установки нужного времени и запоминания настроек.

Нажмите кнопку Clock повторно, чтобы перейти на настройку минут. После установки нужного времени.

ЗАМЕНА БАТАРЕИ

Пульт дистанционного управления использует две батареи: сухих щелочных элемента типа «AA»

Для замены откройте крышку отделения для батарейки, затем замените старые батарейки новыми.

! ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ!

- При замене батареек **меняются одновременно 2 шт**.
- Не используйте старые или батарейки другого типа. Иначе, это может привести к неполадкам в работе пульта дистанционного управления!!!
- Если Вы не используете пульт дистанционного управления несколько недель или больше, замените батарейки.
- Средняя продолжительность работы батарейки при нормальном использовании приблизительно полгода.
- Замените батарейки, если внутренний блок не получает сигнал или если на пульте не горит (мерцает при нажатии любых клавиш) ЖК-дисплей (индикатор).

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПУЛЬТА IRC-03RSAT6

Данный пульт позволяет управлять кондиционерами других моделей и производителей и содержат служебные коды программ на 1000 моделей.
По умолчанию для кондиционеров серии Samurai-F (ISR-XXHR-ST6-N1) запрограммирован - код 120; для серии Samurai (ISR (ICA, IUB)-XXHR-SA6-N1) запрограммирован - код 190.

Для ввода кода для др. кондиционера или восстановления его при сбое, выполните следующие действия:

Убедитесь что на кондиционер подается электропитание (шнур питания включен в розетку и не поврежден!)

1. Направьте передающий элемент пульта на окошко фотоприемника кондиционера.

2. Нажмите и удерживайте клавишу **«SET»** на пульте около 7 секунд – при этом в правой нижней части ЖК-дисплея появятся символы: "- --" или 3х значный цифровой код.

3. Нажимайте кнопки **«▲»** или **«▼»** (стрелка вниз или вверх) для выбора следующего кода.

4. В момент, когда служебный код совпадет с системой команд Вашего кондиционера, из внутреннего блока прозвучит звуковой сигнал «пик».
5. Нажмите кнопку **«OK»** для записи кода в память пульта.

Проверьте правильность выполнения команд и смены режимов с ПДУ.
Если этого не происходит, продолжите подбор правильного кода, повторив шаги 1-2-3-4-5.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОНДИЦИОНЕРА

Для обеспечения надежной работы кондиционера эксплуатируйте его при следующих температурно-влажностных условиях:

ОХЛАЖДЕНИЕ	Температура воздуха в помещении: от +17 до 30 °С **Температура воздуха на улице от +17 до 37 °С** Влажность воздуха в помещении не должна превышать 80 % **Внимание!** Если это условие не выполняется, то на поверхности кондиционера может образоваться конденсат, который будет течь
ОБОГРЕВ	Температура воздуха в помещении: от +5 до 24 °С, задавать можно от +16 до +30 °С **Температура воздуха на улице от -5 до +15 °С**
ОСУШЕНИЕ	Температура воздуха в помещении: от 17 до 30 °С **Температура воздуха на улице от +15 до +30 °С**

Если указанные условия эксплуатации не выполняются, то срабатывают устройства защиты, что ведет к нарушению нормальной работы кондиционера